


# 移動販売車使用マニュアル

## 1 移動販売車外観と各部説明

<p>前面</p>	<p>後面</p>
	 <p>ハシゴは車内に設置</p>
<p>側面（カウンター側）</p>	<p>側面（エアコン排気口・発電機側）</p>
 <p>跳ね上げ扉</p>	 <p>エアコン排気口</p> <p>発電機取り出し口</p>
<p>カウンター設置、跳ね上げ扉開放状態</p>	<p>エアコン使用時、発電機給油時</p>
	

## 2 車内物品と注意事項

<p>発電機収納スペース</p>	<p>コンセント (外部電源も使用可)</p>	<p>発電機接続時</p>
		

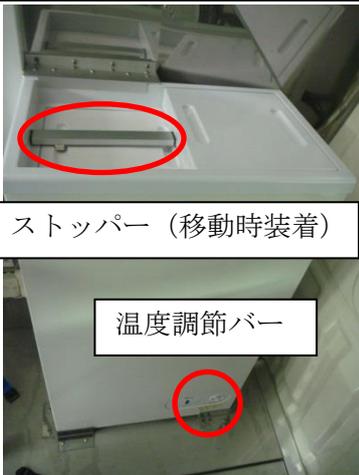
<p>冷凍ストッカー (ストッパー付)</p>	<p>台下冷蔵庫</p>	<p>冷蔵庫温度調整パネル</p>
 <p>ストッパー (移動時装着)</p> <p>温度調節バー</p>		

<p>給水タンク (蓋・作業台装着時)</p>	<p>給水タンク (蓋開放時)</p>	<p>給水用ホース取付口</p>
		

水道（作業台設置時）	水道（使用時）	排水タンク
		

水道・照明スイッチ1	照明スイッチ2	冷蔵庫、ストッカー・エアコンスイッチ
		

外付けカウンター（移動時固定）	ハシゴ（移動時固定）	エアコン
		

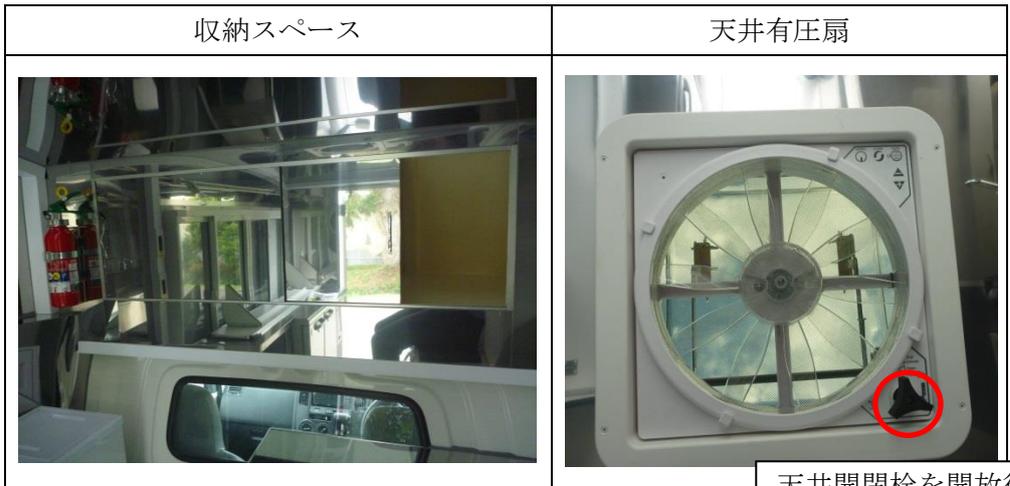

天井開閉栓を開放後、スイッチを入れてください。使用後は必ず閉めてください。

### 3 給排水の方法・給水タンクの掃除方法

#### <給水方法>



給水ポンプ取付口にポンプをつないで水を入れるか、給水タンクのふたを開けて直接水を入れます。最大容量は 200ℓ です。

#### <排水方法>



排水用の口にホースを差し込んで排水するか、延長ホースをつないで外へ出し、排水バルブを開栓します。

### <給水タンクの掃除>



給水口の位置の関係で全ての水を排水できないため、斜面に駐車し、車体後部を傾けた状態で、可能な限り水抜きをし、その後スポンジ等で水を吸い出して排水してください。給水タンク内に水が残ることの無いようお願いいたします。

### <排水タンクの掃除>



排水タンクは、初期不良により蓋が開かないため（※現在対応中）、車体後部を傾けて可能な範囲で排水をお願いします。

## 4 その他

横転防止用のジャイロセンサーが搭載されているため、急カーブに差し掛かるなど車体が左右に傾くとピーという警告音が鳴ります。

ガソリン給油口カバーの開放レバーは運転席のシート脇にあります。

