


筑北村防災ラジオ取扱い説明書（簡易版）

ご利用前の準備

1

電源コードを電源に接続し、コンセントにつなぎます。

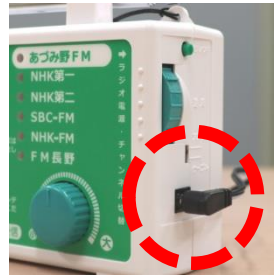

2

乾電池（単三・4本）を入れます。



3 受信確認

① 緑色の電源ランプが点灯すれば正常です。



② アンテナを伸ばして、赤色の受信ランプが消えれば正常です。

※受信ランプが消えない場合、電源スイッチを入れて（ラジオを聞きながら）アンテナの調整、または置き場所の移動をお願いします。
※受信ランプはあづみ野FMのみ反応します。

ラジオを聞いてみよう

1

電源ボタンを押します。



2

ラジオ選局ダイヤルを回してチャンネルをあわせます。



音量はお好みで調整

筑北村からのお知らせ

定時放送（朝6:25・昼12:30・夜19:55）

操作は必要ありません。自動的に放送します。

緊急放送（J-アラート、避難勧告等）

操作は必要ありません。自動的に放送します。

筑北村からのお知らせについて

【定時放送】 操作は必要ありません。以下のとおり自動的に放送します。

- ラジオ本体の電源が切れていても、自動的に電源が入り、放送します。
- 他のラジオ放送局を聞いていても、自動的にあづみ野FM放送に切替わり、放送します。
- 音量はお好みの音量で放送します。
- 放送中は照明ライトが点灯し、放送終了後に消えます。

【緊急放送】 操作は必要ありません。以下のとおり自動的に放送します。

- ラジオ本体の電源が切れていても、自動的に電源が入り、**最大音量**で放送します。
- 他のチャンネルを聞いていても、自動的にあづみ野FM放送に切替わり、**最大音量**で放送します。
- 放送中は照明ライトが点灯し、放送終了後に消えます。

【試験放送】 毎月10、25日 昼12時35分から、最大音量で放送します。（2分程度）

お願い

- 電源…通常時は、コンセントへの接続と乾電池の両方をご使用ください。
- 乾電池の交換…1年に1回はアルカリ乾電池（単三・4本）の交換をお願いします。
- ラジオ本体に防水機能はありません。濡れた手で触れないでください。
- ラジオ本体やACアダプタ等の付属品は、村からの貸与品です。
- その他、詳細な利用方法や仕様等については、同梱されている取扱説明書をご確認ください。

お問い合わせ先

ラジオ機について

あづみ野エフエム放送株式会社 0263-62-0208（平日午前9時から午後5時）

筑北村からのお知らせ放送の内容について

筑北村役場（各課） 0263-66-2111（平日午前8時30分から午後5時15分）